



上海斐然机械设备有限公司

上海市浦东德平路 289 号浦东邮政大厦 1211 室

邮编 : 200136

电话 : 021-61001722

传真 : 021-38710119

email : info@shfreeland.com

网址 : www.freeland.org.cn

湿膜测厚仪使用说明


【说明】

该测厚仪是尺状的，为六角形精密测量梳。在六个边的两端都有基点，每个边均有不同长度的齿状，由耐溶剂耐气候的不锈钢制成。

| 型号 | 测量范围 |
|--------|------------|
| WG-I | 20-370um |
| WG-II | 25-2000um |
| WG-III | 50-10000um |

【步骤】

1. 测量时，将量程范围与漆膜估计厚度相近的那个面垂直地压入湿膜，并碰到基体，等待几秒直至湿膜梳齿湿掉。
2. 将湿膜测厚仪从湿膜中移出。
3. 湿膜厚度应是在被漆膜浸润的那个最短的齿及邻近那个没有被浸润到的干齿之间。

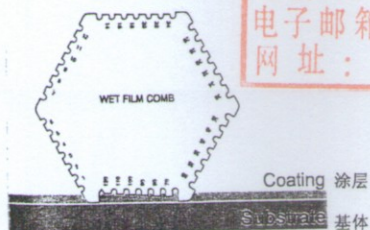

为节约成本，也有铝质湿膜测厚仪（英国产）和硬塑一次性湿膜测厚仪（英国产）提供。

上海斐然机械设备有限公司
 上海市浦东德平路 289 号 1211 室
 电话: 021-61001722 传真: 021-38710119
 电子邮箱: info@shfreeland.com
 网址: www.freeland.org.cn

上海斐然机械设备有限公司
 上海市浦东德平路 289 号 1211 室
 电话: 021-61001722 传真: 021-38710119
 电子邮箱: info@shfreeland.com
 网址: www.freeland.org.cn